DOCUMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

QUALITY CONTROL FORM

FALGÀS COMERCIAL S.L. Ctra. Figueres a Roses, Km. 37 17486 Castelló d' Empúries

Máquina infantil / Kiddie ride

Marca / Name:	FALGÀS
Tipo / Type:	SERIE
Modelo / Model:	CAMION BOMBEROS NY
N° serie / Serial number:	
Inspe	cción general / General inspection
/ - 7	
/	
1Estado físico / Physical sta	ate:
Pintura / <i>Painting</i>	
	Decorating coomponents
Acabados / Finishing _	
Llaves / Keys	
Libro instrucciones / Us	
2 Funcionamiento de la ma	quina / Function of the machine
	quate music
Luces y sonido / Lights	
	eros / Programming coin mechanism
Instalación / Installation	
3 Mecanismo / Mechanism	
Funcionamiento correct	to / Correct function
Ruido / Noise	
Calibración monederos	/ Coin mechanism
Cierre puertas / Lock de	oors
Fecha / Date:	
Responsable mecánica / Mec	chanical responsable:
Responsable electrónica / El	ectronical responsable:

TIPO: SERIE	ALIMENTACIÓN:
MODEL CAMION BOMBEROS NY	CLIENTE:
N° SERIE:	PAÍS DESTINO:
FECHA FABRICACIÓN:	FECHA SALIDA:
MONTADOR:	

CONTROL FIGURA EXTERIOR						
	OBSE	RVACIONES:				OBSERVACIONES:
PINTURA	Fase	Tiempo secado			POLIÉSTER	
FINTURA	PINTURA				AJUSTE PUERTA	
ADHESIVOS					SUPLEMENTOS	
METACRILATO					PANTALLA	
ADORNOS					CAMBIO	
MANETAS					VOLANTE	
RUEDAS						

MONEDEROS						
	OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:	
1 MONEDERO				IND. PRECIO		
2 MONEDEROS				ELECTRÓNICO		
TIPO MONEDAS				CAJÓN MONEDA		
CANDADO				SEGURO		
DEVOLUCIÓN				LLAVES		
MICROS				CAÍDA MONEDA		
SALIDA CAJA						

SON	SONIDOS							
	RELINCHO				RADAR			
	SIRENA				MÚSICA			
	ACELERADOR				GO TEN (DO	Núm	ero	
	CLAXON				SO-TEMPO	Tipe	0	
	TURBO							

MECANISMO						
CHASIS		So	OLDADU	JRA		
CORREAS			Ma			
VIBRACIONES		N	MOTOR	Tipo		
CADENA				Numero		
RUIDO			NG AVO		Alto voltage	Calidad tierra
INTERACTIVO		E	ENSAYO			
REDUCTOR		V	ARIADO	R		
BASE		· ·				
POLIÉSTER			FUEN'	TE ALIM.		
ADHESIVOS			TAPA	BASE		
SILEMBLOCS			TACO	S		
PLACA	PLACA TÜV		RUED	AS		
1 2.10.1						
LIMPIEZA						
INTERIOR			EXTE	RIOR		
EMBALAJE						
CON EMBALAJE	CARTÓN			MAD	ERA	
SIN EMBALAJE	CARTON					
PERSONAL ENCAR MECÁNICA: PINTURA: ELECTRÓNICA:			:			
EXPEDICIONES:						

MANUAL DEL USUARIO - USER'S GUIDE

Máquina / Machine CAMIÓN BOMBEROS NY. FIRE DPT.



Código / code

26014

Nº Serie Máquina / Serial Number:

MANUAL DEL USUARIO - USER'S GUIDE

Libro núm. 02 *Válido para recambios* Ju

Julio 2002

Características de la máquina - *Machine's characteristics*Piezas, códigos y recambios - *Parts, codes and spare parts*Esquemas eléctricos - *Electrical schemes*Guía diagnóstico y reparación - *Guide of diagnoses and repairs*Mantenimiento - *Maintenance*

MANUAL DEL USUARIO - USER'S GUIDE

MANUAL DEL USUARIO - USER'S GUIDE



1.-DIMENSIONES GENERALES



NOTA IMPORTANTE:

Esta máquina debe ser conectada a una toma de corriente con contaco de puesta a tierra.

- No levantar el infantil por la figura, pues esta se dañaría.
 Debe levantarse siempre por la base.
- Si el cable de alimentación de este aparato está dañado debe de sustituirse por un cable flexible de alimentación especial H05VV-3g×1.5.

2.- CARACTERÍSTICAS

2.1.- Generalización

Chasis de tubo de acero pintado con pintura epoxi.

Eje de poleas montadas sobre rodamientos a bolas.

Motor eléctrico 0.33 KW

Potencia aproximada en marcha 450 W

Potencia aproximada en reposo 50 W

Sistema electrónico (sonido-temporizador) 12V CA

Contador entrada de monedas

Temporización de funcionamiento regulable

Figura y base fabricados con poliéster y gelcoat metalizado

2.2.- Puesta en marcha

Para la puesta en marcha bastará con enchufar el aparato a la red, en un enchufe con toma de tierra. La instalación debe estar protegida por un diferencial de alta sensibilidad.

. Al introducir la moneda, dará un sonido típico de aceptación de moneda y se pondrá en marcha.

Transcurrido el tiempo programado anteriormente, el aparato quedará en estado de reposo efectuando un reclamo al cabo de unos segundos, si se desea (reclamo opcional).

2.3.- Ajuste de monederos

La máquina dispone de 2 entradas de monederos para poder abarcar un gran número de posibles combinaciones de precios.

En cada entrada de monederos es posible cambiar el número de partidas por moneda como también el número de monedas por partida.

En el apartado **4.3. Cambio de parámetros** se indica como variar dicha programación.

De fábrica la máquina sale programada con 1 moneda 1 viaje.

2.4.- Duración del viaje

Es posible variar el tiempo de partida entre 30 segundos a 3 minutos. En el apartado de 4.3.Cambio de parámetros se indica como variar dicha programación.

El ajuste de fábrica es de 60 segundos.

2.5.- Situación de reclamo

Existe un reclamo luminoso y un reclamo acústico que se va repitiendo cada cierto tiempo. Se puede programar la máquina con reclamo o sin reclamo acústico y es posible variar su nivel de sonido. En el apartado **4.3.Cambio de parámetros** se indica como variar dicha programación

De fábrica la máquina sale programada con reclamo.

3.- MEMORIA DESCRIPTIVA

3.1.- Generalización

El movimiento de la máquina es de balanceo, acompañado del sonido típico que la compone, con sonidos adicionales que se accionan con unos pulsadores dispuestos para tales efectos.

Todo el mecanismo de la máquina se protege mediante una base de poliéster y un faldón entre la base y la figura, no quedando ninguna parte móvil accesible.

3.2.- Parte eléctrica

La máquina es de clase I por lo tanto es necesario conectarla a una toma de corriente con contacto de puesta a tierra.

La máquina está equipada con un motor monofásico de 0.33 KW, que incorpora un condensador de $16\,\mu$ F.



3.3-Parte electrónica

La máquina está equipada con un control electrónico formado por una fuente de alimentación.

3.3.1.-Fuente de alimentación

La fuente de alimentación está equipada con varias protecciones;

- Fuente "Power". És el fusible general de 6A.
- Fusible "Timer". És el fusible de alimentación del so-tempo. Su valor es de 2A.
- Fusible "Light". És el fusible de luces. Su valor es de 6A.


El transformador incorporado es de doble aislamiento entre primario y secundario para asegurar el aislamiento entre la tensión de red y de la electrónica de 12V.

3.3.2.- Placa electrónica (so-tempo)

La máquina está equipada con un control electrónico formado por una tarjeta microprocesada (so-tempo), la cual se encarga de todo el funcionamiento de la máquina: Tiempo de partida, programación de monedero, sonido, activación motor, etc...


Características generales del so-tempo:

- Control volumen digital
- Reducción del nivel de audio de reclamo
- Amplificador de audio incorporado (8 a 18 vatios)
- Cambio de parámetros mediante pulsadores incorporados
- 2 entradas de monedas
- Contadores digitales de monedas
- Contadores electromecánicos opcionales
- -2 canales de luces

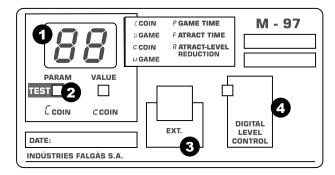

- 1.- Display indicador de estado.
 Recaudación y parámetros.
- 2.- Pulsadores de recaudación, cambio de parámetros y test
- 3.- Connexión EXTERNA
- 4.-CONTROL DE VOLUMEN Pulsar para variar el volumen de viaje y reclamo

 ${\sf El \, display \, muestra \, diferentes \, informaciones \, en \, funci\'on \, del \, estado \, del \, so-tempo.}$

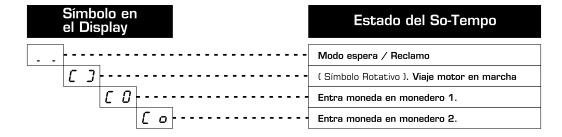


4.- INSTRUCCIONES GENERALES DE PROGRAMACIÓN.

4.1.- Parámetros variable por el usuario:

\mathcal{L} : \mathcal{L}	COIN:	Monedas del monedero 1.
นิ:นิ	GAME:	
c:c	coin:	•
u;u	game:	Número de viaje del monedero 2.
<i>P</i> :	GAME TIME:	Duración del viaje.
F:	ATTRACT TIME:	Tiempo entre reclamos.
Я:	ATTRACT LEVEL REDUCTION:	Reducción del volumen dereclamo.
<i>E</i> ·	LANGUAGE	ldioma

4.2.- L Digital Level Control.

Nivel de audio regulable de 0 a 9. El accionamiento es directo a través del pulsador incorporado en el frontal del So-Tempo. Al activar el pulsador de volumen, el display muestra L..., y se incrementa el volumen del sonido de viaje hasta 9. Al seguir pulsando se pone a volumen 0,1,2...

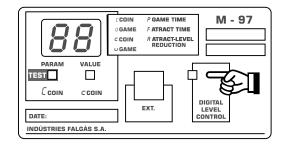

4.3.- Cambio de parámetros.


Para entrar en el modo de programación se debe pulsar **SIMULTÁNEAMENTE** los pulsadores **coin** y **COIN**, tal como muestra la figura 1.

A continuación con el pulsador "ECOIN" se cambia el parámetro, y con el pulsador "COIN" se varia el valor.

El display PARAM indica el parámetro

El display VALUE indica el valor del parámetro.

IMPORTANTE!: Para que los cambios de los parámetros sean efectivos se debe reiniciar el So-Tempo; es decir, desconectar la máquina de la alimentación y conectar de nuevo al cabo de unos segundos.

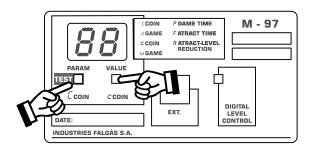

COIN: _____Monedero 1. Número de monedas [para realizar] viajes. Valores programables entre 1 y 6.

GAME: ____Número de viajes del monedero 1. Número de viajes [con las monedas]. Valores programables entre 1 y 6 viajes.

Coin: _____Monedero 2. Número de monedas [para realizar] viajes. Valores programables entre 1 y 6 monedas.

game: _____Número de viajes del monedero 2. Número de viajes u con las monedas d .Valores programables entre 1 y 6 viajes.

se pondrán en marcha 3 viajes.

*Si **Z** =3 y **V** =1...Al introducir 3 monedas el el monedreo 2 se pondrá en marcha 1viaje.

P: GAME TIME:

Duración del viaje según la siguiente tabla:

PARAM	VALUE	DURACIÓN VIAJE
Р	1	20 segundos
Р	2	40 segundos
Р	3	1 minuto
Р	4	1 minuto 20 segundos
Р	5	1 minuto 40 segundos
Р	6	2 minutos
Р	7	2 minutos 20 segundos
Р	8	2 minutos 40 segundos
Р	9	3 minutos

ATTRACT TIME:

Intervalo de tiempo entre reclamos según la tabla siguiente:

PARAM VALUE	RECLAMO CADA
F1	30segundos
F2	1 minuto
F3	1 minuto 30 segundos
F4	2 minutos
F5	2 minutos 30 segundos
F6	3 minuos
F7	3 minutos 30 segundos
F8	4 minutos
F9	4 minutos 30 segundos

Para dejar el So-Tempo sin reclamo será necesario poner el valor 9 en el parámetro 8 (ATTRACT LEVEL REDUCTION).

-A ATTRACT LEVEL REDUCCTION: Reducción del nivel sonoro del reclamo. Este parámetro reduce el nivel sonoro del reclamo respecto al nivel del viaje programado en el parámetro D (Digital Level). De fábrica sale programado a D, de manera que el nivel de audio del reclamo es igual al nivel de audio de viaje.



8: ATTRACT LEVEL REDUCCTION:

Su reducción del nivel de audio del reclamo según la siguiente tabla:

PARAM VALUE	VOLUMEN RECLAMO
AO	= L MÁXIMO
A1	= L-1
A2	= L-2
АЗ	= L-3
A4	= L-4
A5	= L-5
A6	= L-6
A7	= L-7
A8	= L-8
A9	= L-9 mínimo sin reclamo


E: LANGUAGE:

Selección del idioma según la siguiente tabla:

PARAM VALUE	IDIOMA
E0	ESPAÑOL
E1	FRANCÉS
E2	INGLÉS
E3	ALEMÁN
E4	ITALIANO
E5	_
E6	_
E7	_
E8	_
E9	_

5.- Recaudación. Contaje y contadores.

Para saber el contaje de monedas de los digitales es necesario que la máquina esté conectada. Con un lápiz o bolígrafo activar los pulsadores 🚨 o 🧧 tal y como muestra la figura.

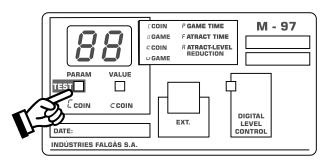

Al pulsar **[COIN**, el el display aparecerá la recaudación de la entrada de monedas 1. (Cable blanco en la instalación). Al pulsar coin, en el display aparecerá la recaudación de la entrada de monedas 2. (Cable gris en la instalación). La información se muestra en tres bloques consecutivos de dos dígitos que se muestran secuencialmente. Por ejemplo: si una máquina ha recaudado 219370, en una entrada de monedas, la recaudación se mostrará de la siguiente manera:

Conexión del Electronic Counter con So-Tempo M87 / M89:

Modo Test.

Estado del motor	Indicación display		
Motor ON	se indica	°0 0°	alternativo en el display
Motor OFF	se indica	00 00	alternativo en el display

El sistema de Test incorporado en los sistemas de So-Tempo M95 y M97 permite verificar las funciones de la máquina sin modificar las lecturas de los contadores de monedas.

Para entrar en Modo TEST:

Pulsar TEST (¿ COIN) hasta que en el display nos aparezca los símbolos alternativos.

Funciones en Modo TEST:

*Entrada de monedas: Cada entrada de monedas se verifica con el sonido correspondiente al

introducir las monedas " coin" o " COIN". "No se modifican los contadores de monedas" y no incrementa partidas.

*Verificación del motor: Con el pulsador VALUE (coin) podemos arrancar o parar el

motor.

Motor ON se indica con alternativo en el display.

Motor OFF se indica con alternativo en el display.

*Entradas de pulsadores: Los pulsadores de entrada funcionan normalmente como en modo de pa rtida.

Start, acelerador, claxon, turbo, ...

*Verificación de luces: La luz de START y los dos canales de luz hacen intermitente.



1.- OVERALL DIMENSIONS



IMPORTANT NOTE:

The machine must be connected to and earthed plug.

 Do not lift the kiddy ride by the figure, has this will damaged.
 Always lift by the base.

 If flexible power supply-wire from this machine damaged, it must be changed by a special flexible power supply wire H05VV-3g×1.5.

2.- CHARACTERISTICS

2.1.- Generalization

Epoxi painted tubular steel chassis. Shaft with pulleys mounted on ball bearings. Electric motor 0.33KW Approximate power in opeation 450 W Approximate power at rest 50 KW Electronic system (sound-timer) at 12 CA

Coin imput counter.

Adjustable function timer.

Figure and base made of polyester amd metallised gelcoat

2.2.- Start up

To start up the apparatus, simply plug it into an earth-connected mains socket. The installation must be protected by a high sensitivity differential.

When a coin is inserted, the machine will give a typical reception sound.

Once the programmed time has elasped, the apparatus willcome to rest and after a certain time make an attention call (call optional).

2.3.- Adjustement of coin mechanisms

The machine has two coin mechanisms in order to accept a variety of combinations of prices.

In every coin mechanism it's possible to change the number of rides per coin and also the number of coins per ride.

In number ${\bf 4.3.\text{-}Change}$ of parameters will be shown how to modify the programation.

2.4.- Duration of the ride

Possibility to programm the ride time between 1 and 3 minutes. Under paragraph **4.3.- Change of parameters** will be shown how to modify the programation.

2.5.- Call state

The aparatus has luminous and acoustic calls which will be repeated time in time. The last can be cancelled and it's possible to modify the sound-level. In number 4.3.- Change of parameters will be shown how to modify the programation.

The apparatus is factory-preset to call.

3.- MACHINE DESCRIPTION

3.1.- Generalization

Machine makes a rocking movement, accompanied by typical sound of the figure with additionals sound which ca be activated by buttons..

The whole mechanism is protected by glassfibre cover which competely insulates it from the exterior.

3.2.- ElectricsI section

It's a class I machine, for this it's necessary to plug the machine into an earth-connected main socket. The machine is fitted with a single-phase motorreducer of 0.33 KW, and has capacited incorporated a 16 μ F



3.3.-Electronic section

The machine is fitthed with an electronical control consisting in a power unit a microprocessor board..

3.3.1.- Power unit

The power unit is equipped with differential protections:

- -"Power" unit. General fuse of 6A
- -"Timer" fuse. Fuse for the sound-timer. Value 2A
- -"Light" fuse. Fuse for the lights. Value 6A
- Motor termic.


The incorporated net transformer has a duble isolation between the first and the second for guarantie the isolation between the working voltage and the electronical voltage 12 A. In the power unit we find also a solid relay which activates the motor.

3.3.2.- Electronic circuit (sound-timer)

The machine is equipped with electronical control based on a microprocessor (sound-timer) which is responsable for the whole functions of the machine: Time for a ride, program coin mechanism, sound, moto activity, etc...


General caracteristics sound-timer:

- Digital level control.
- Adjuntement nivel for the audio call.
- Incorporated audio amplifier (8 to 18W).
- Modification parameters through incorporated switches.
- 2 coin mechanisms.
- Digital money counters
- Optionals electromechanicals counters.
- 2 lights channels.

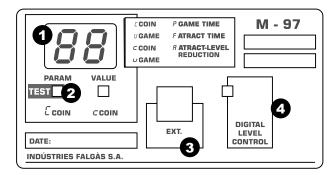

- Display istatus indicate.
 Collection and parameters.
- 2.- Push buttons for collecion and change of parameters.
- 3.- EXTERN Connection.
- 4.-DIGITAL LEVEL CONTROL Press to change volume of ride and call

The display shows different informations depending the status of the sound-timer.

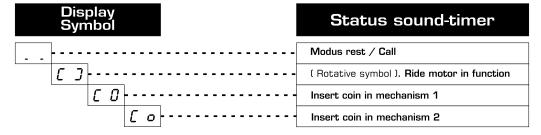

4.- PROGRAMING INSTRUCTIONS.


4.1.- Parameters variables for the user:

<i>[:[</i>	COIN:	Coin of mechanism 1
U: U	GAME:	Number of rides coin mechanism 1
c:c	coin:	Coin of mechanism 2
u;u	game:	Number of rides coin mechanism 2
<i>P</i> :	GAME TIME:	Ride duration
F:	ATTRACT TIME:	Time between call
<i>R</i> :	ATTRACT LEVEL REDUCTION:	Level reduction of the call
<i>E</i> :	LANGUAGE:	Language



4.2.- L Digital level control

Level regulable from 0 to 9. The activation is directly trough an incorpored switch on the front of the sound timer. If you pulse the level switch the display shows L..., and the sound level increase till 9. To continue pulsing the level goes to 0, 1, 2...

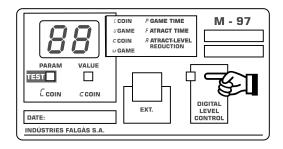


4.3.- Change of parameters

For entry the program mode you mode have to pulse the switches c coin and C COIN at the same time, show in figure . Switch C changed the parameter and switch modify the value.

The display **PARAM** indicates the parameter.

The display **VALUE** indicates the value of the parameter.

IMPORTANT!: For making effective the modifications you must start again the sound-timer, that means, it's necessary to disconnect machine from the power supply and to connect again after some seconds.

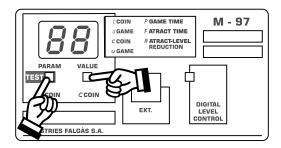

COIN: Coin mechanism 1. Number of coins **I** for realizing **I** rides. Values programables between 1 and 6 coins.

☑GAME: Number of rides of coin mechanism 1. Number of rides **☑** with the coins **☑** Values programables between 1 and 6 rides

Coin: Coin mechanism 2. Number of coins of for realizing or rides. Values programables between 1 and 6 coins.

☑game: __ Number of rides of coin mechanism 2. Number of rides **☑** with the coins **፩**. Values programables between 1 and 6 rides

*Si =2 y =3 __Introducing 2 coins in coin mechanism 1 will start 3 rides. *Si =3 y =1 __Introducing 3 coins in coin mechanism 2 will start 1 ride.

P: GAME TIME:

Game time like following list

PARAM VALUE		GAME TIME	
Р	1	20 seconds	
Р	2	40 seconds	
Р	3	1 minute	
Р	4	1 minute 20 seconds	
Р	5	1 minute 40 seconds	
Р	6	2 minutes	
Р	7	2 minutes 20 seconds	
Р	8	2 minutes 40 seconds	
Р	9	3 minutes	

F: ATTRACT TIME:

Attract time like following list

PARAM VALUE	RIDE TIME
F1	30 seconds
F2	1 minute
F3	1 minute 30 seconds
F4	2 minutes
F5	2 minutes 30 seconds
F6	3 minutes
F7	3 minutes 30 seconds
F8	4 minutes
F9	4 minutes 30 seconds

For let the sound-timer without call it will be necessary to put value 9 on the parameter # (ATTRACT LEVEL REDUCTION).



-RATTRACT LEVEL REDUCCTION: Level reduction of the call. This parameter reduce the sound level of the call in respect to the programed ride level in parameter D (Digital Level). It's factory-preset D, the audio call level is the same as the audio ride level.

8: ATTRACT LEVEL REDUCCTION:

Attract level reduction like following list

PARAM VALUE	VOLUM CALL	
AO	= L MAXIM	
A1	= L-1	
A2	= L-2	
A3	= L-3	
A4	= L-4	
A5	= L-5	
A6	= L-6	
A7	= L-7	
A8	= L-8	
A9	= L-9 MINIM WITHOUT CALL	


E: LANGUAGE:

Language selection like following list

PARAM VALUE	
EO	ESPAÑOL
E1	FRANCÉS
E2	INGLÉS
E3	ALEMÁN
E4	ITALIANO
E5	_
E6	_
E7	_
E8	_
E9	_

5.- Collection. Counting and counters.

To know the quanty of the digital counters it's necessary that the machine is connected. Activate white a pencil or a pen the switches **[** or **c** like shown in the figure 1.

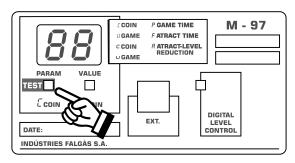

Pulsing, ColN the display shows the collected coins in 1. (In the installation white cable). Pulsing, coin the displayhows the collected coins in 2. (In the installation grey cable). The information will be shown in three serial blocks of two digits. For exaple: if a machine has collected 219370 in coin mechanism, will be shown like this:

Connection between electronic counter and sound-timer M87 / M89:

Test mode.

Motor status	Display indication	
Motor ON	is shown with 🚨 🎤 alternative on the display	
Motor OFF	is shown with 🧧 👼 alternative on the display	

The test incorporated in the system of the soun-timer M95 and M97 allows to verify the functions of the machine without modifying the reading of the coin counters.

To enter in TEST Mode:

Press TEST (C COIN) until the display shows the symbols.

Functions in TEST Mode:

*Coin entrance: Every coin entrance is verified with the corresponding sound when the coins are

inserted " coin" or " COIN". The coin counters are not modified and the rides

are not increased.

*Verifying the motor: With the button VALUE (coin) we can start or stop the motor.


Motor ON is shown with 2 alternative on the display

Motor OFF is shown with
alternative on the display

*Button entrances: The button entrances are working normally like in ride mode. Start, gas, horn,

turbo.


*Verifying the lights: The START light and the two light channels are making intermittent.

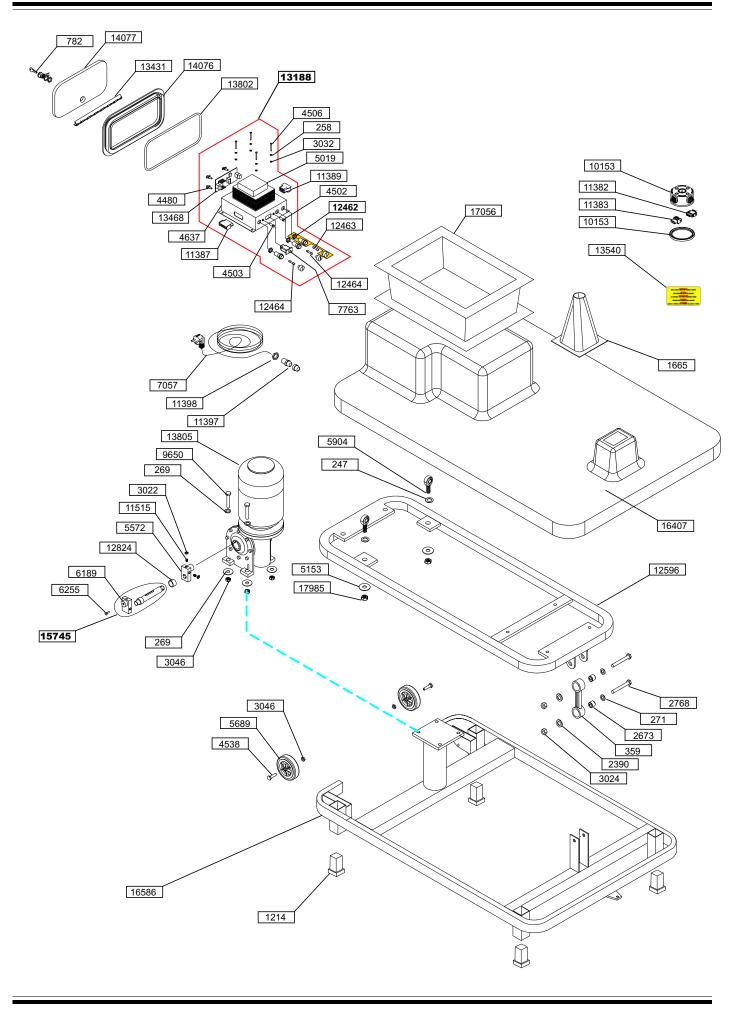



247	Arandela 4 dentada DIN-6798A	Toothed washer 4 DIN-6798A
258	Arandela 4 DIN-125	Washer A DIN-125
269	Arandela 8 ancha DIN-9021	Wide washer 8 ancha DIN-9021
271	Arandela 8 DIN-125	Washer 8 DIN-125
359	Biela serie montada	Serial connecting rod mounted
782	Cerradura serie	Serial lock
1214	Cuantera cuadrada	Square rubber
1665	Guardapolvo SKAY base M91 grande	Serial dust cover M91 big
2390	Sirclip I-30 DIN-472	Sirclip I-30 DIN-472
2673	Tope biela lado soporte	Suport side connecting rod terminal
2768	Tornillo M8×70 DIN-931	Screw M8×70 DIN-931
3022	Tuerca M10 DIN-934	Nut M10 DIN-934
3024	Tuerca M12 DIN-934	Nut M12 DIN-934
3032	Tuerca M-4 DIN-934	Nut M-4 DIN-934
3046	Tuerca M8 freno DIN-985	Brake nut M8 DIN-985
4480	Soporte circuitos impresos LCBS-6-01	Integrated circuit support LCBS-6-01
4502	Piloto neon rojo 220V	Red neon light 220V
4503	Piloto neon amarillo 220V	Ywllow neon light 220V
4506	Tornillo M4×50 DIN-933	Screw M4×50 DIN-933
4538	Tornillo M8×50 DIN-931	Screw M8×50 DIN-931
4637	Caja fuente alimentación separada cincada	Separated power supply box
5019	Transformador 123185 CEE estandard 110-220-240V	Standard CEE transformer 110-220-240V
5153	Arandela 12 GROWER DIN-127	GROWER washer 12 DIN-127
5572	Pasamano cigüeñal	Crancshaft banister
5689	Rueda Ø100	Wheel Ø100
5904	Rótula GAKFR-12PW	Kneecap GAKFR-12PW
6189	Pasamano cigüeñal serie mecanizado	Serial crankshaft banister mechanized
6255	Tornillo M12×50 DIN-931	Screw M12×50 DIN-931
7057	Cable conexión red	Mains connection wire
7763	Térmico 2 A	2A thermic
9650	Tornillo M8×40 DIN-931	Screw M8×40 DIN-931
10153	Caja redonda conexión EUNEA 3800	Conection round box EUNEA 3800
11382	Caja hembra 3 vías MATE-N-LOK 350766-1	3 ways female box MATE-N-LOK 350766-1
11383	Caja macho 3 vías MATE-N-LOK 350767-1	3 ways male box MATE-N-LOK 350767-1
11387	Caja hembra 5 vías MATE-N-LOK 350810-1	5 ways female box MATE-N-LOCK 350810-1
11389	Caja hembra 6 vías MATE-N-LOK 350781-1	6 ways female box MATE-N-LOCK 350781-1
11515	Esparrago ALLEN M-10×25 DIN-914	ALLEN asparragus M-10×25 DIN-914
12462	Portafusible Mod.: 06.26/H	Fust holder Mod.: 06.26/H
12463	Fusible 6,3 A Mod.: 06.103/TH	Fuse 6,3A Mod.06,103/TH
12464	Fusible 2A Mod.: 06.103/FH	Fuse 2A Mod.06,103/FH
12596	Chasis	Chassis
12824	Casquillo separador	Separator tip
13188	Fuente alimentación M-96	Power supply M-96
13297	Sujetacables PRESSDIN-DIA PA.PG.11	Wire holder PRESSDIN-DIA PA.PG.11
13298	Tuerca sujetacables plástico ANTICH.PG.11	Washer to holder wire ANTICH.PG.11
13431	Bisagra inoxidable 20×200	Rustless hinge 20×200
13468	Placa relé solid	Relais solid board
13540	Calca "Advertencia toma a tierra"	"Warning eart connected" adhesive
13802	Junta neopreno	Joined made of rubber
13805	Motor reductor 0,4CV	Motor reducer 0,4HP
14076	Marco puerta base aluminio	Base door frame made of rubber
14077	Puerta base aluminio hermetica pintada	Base joined made of rubber
15686	Mecanismo Camión Bomberos	Fire Truck mechanism
15745	Eje reductor Camión Bomberos	Fire Truck reducer shaft
16407	Figura base Camión Bomberos	Fire Truck base figure
17056	Guardapolvo base Camión Bomberos	Fire Truck base figure
17569	Soporte figura	Support figure
17985	Tuerca M-12 DIN-934	Nut M-12 DIN-934
		7.5



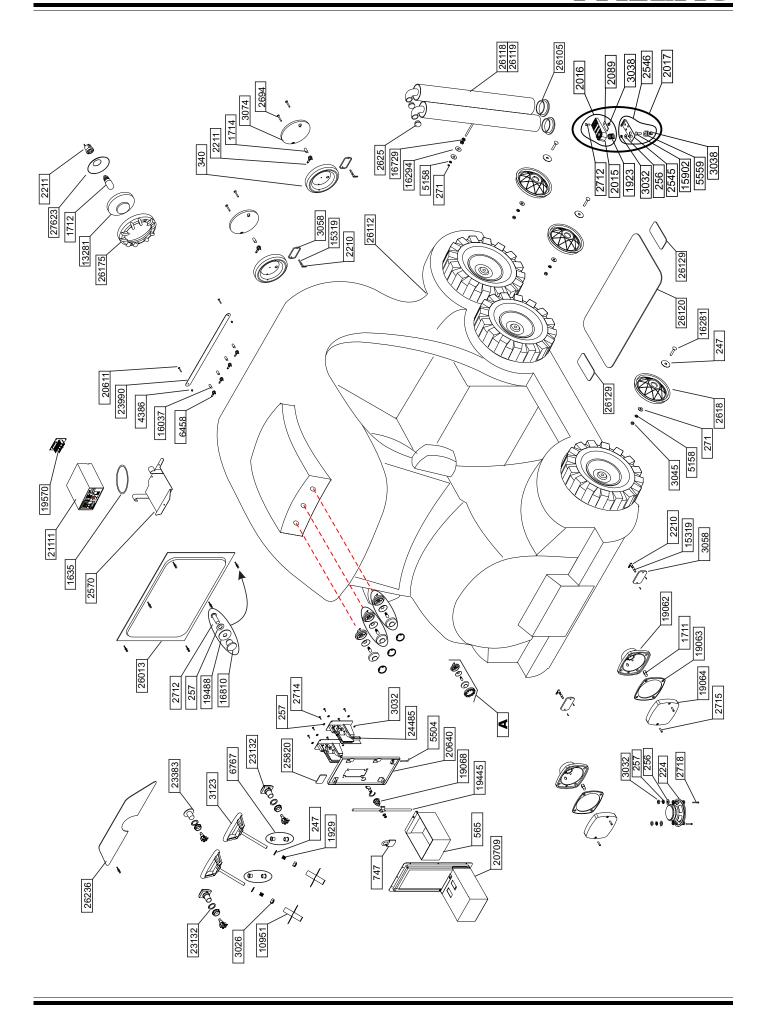



004	Alternat Ellipan araiga	Ell lauden acker with care
224 247	Altavoz 5" con orejas	5" loudspeaker with ears
	Arandela 12 DIN_125	Washer 12 DIN_125
256	Arandela 4 ancha DIN_9021	Wide washer 4 DIN_9021
257 271	Arandela 4 dentada DIN_6798A	Toothed washer 4 DIN_6798A
274	Arandela 8 DIN_125	Washer 8 DIN_125
340	Arandela goma piloto Base faro plafón cromado	Control rear light washer made of rubber
565		Base lampshade plafon cromated
747	Cardada latán da 40 m/m 103 8	Coins box for 1 coin mechanism
	Candado latón de 40 m/m 103,8	40 m/m brass padlock
1635	Goma Ø90 sujeta so_tempo	Rubber Ø90 subject sound_timer
1711	Lampara bayoneta grande 12V 5W ref. 151	Bayonet lamp 12V 5W big ref. 151
1714	Lampara cuña grande 12V 2W ref. 531	Wedge lamp 12V 2W big ref. 531
1923	Muelle pedal acelerador	Accelerator pedal string
1929	Muelle volante infantil	Children's steering wheel spring
2015	Pedal acelerador de plástico	Accelerator pedal made of plastic
2016	Pedal acelerador montado	Accelerator pedal mounted
2017	Acelerador coches completo	Complete accelerator pedal
2089	Plástico pedal acelerador aislante	Isolator accelerator
2209	Porta lámpara 9mm bayoneta	Bayonet lampholder 9mm
2210	Porta lámpara 9mm bayoneta con soporte	Bayonet lampholder 9mm with support
2211	Porta lampara T10 cuña grande	Wedge lampholdert_10 big
2545	Soporte pedal acelerador	Accelerator pedal support
2546	Soporte pedal acelerador montado	Accelerator pedal support mounted
2570	Soporte so_tempo muts cincado	Support so_tempo muts zinced
2618	Tapacubos rueda 18 radios Ø260 ref.402	18 radius hubcap Ø260
2625	Tapón plástico Ø20 negro	Black plastic top Ø20
2694	Tornillo M2×4 DIN_84 cincado	Screw M2×4 DIN_84 cinced
2712	Tornillo M_4x10 ISO_7380 cabeza especial	Screw M_4x10 ISO_7380 special head
2714	Tornillo M4x12 DIN_86 sin ranura	Screw without slot M4x12 DIN_86
2715	Tornillo M4x16 ISO_7380_10.9 pavonado	Screw M4×16 ISO_7380
2718	Tornillo Mx25 cabeza especial	Screw Mx25 special head
3026	Tuerca M12 freno DIN_985	Brake nut M12 DIN_985
3032	Tuerca M4 DIN_934	Nut M4 DIN_934
3038	Tuerca M6 DIN_935	Nut M6 DIN_935
3045	Tuerca M8 DIN_936	Nut M8 DIN_936
3058	Tulipa intermitente	Intermittent lampshade
3062	Tulipa piloto control	Control rear light lampshade
3074	Tulipa redonda faro plafón roja	Round lampshade red plafon
3123	Volante coche completo	Complete car steering wheel
4386	Remache roscado aph_430	Threaded rivet aph_430
5158	Arandela 8 GROWER DIN_127	GROWER washer 8 DIN_127
5504	Calibrado Ø5x65 pasador puerta cincado	Door bolt Ø5×65 calibrated
5559	Pasa cable goma	Wire past made of rubber
6458	Portalámpara cuña t_10 grande con soporte	Wedge lampholder t_10 big with support
6767	Casquillo volante infantil	Children's steering wheel tip
10951	Soporte volante	Steering wheel support
13281	Piloto redondo Ø50 rojo	Round red pilot Ø50
15319	Lampara casquillo pequeña 24v 3w	Small sleeve lamp 24V 3W
15343	Lampara dial 12V 3W 250 mA e_10	Dial lamp 12V 3W 250mA
15902	Tornillo M6×25 DIN_963	Screw M6×25 DIN_963
16037	Lampara cuña grande 24v 5w	Big wedge lamp 24V 5W
16146	Piloto redondo Ø50 verde s5	Green round pilot Ø50 s5
16148	Piloto redondo Ø50 ambar s10	Amber round pilot Ø50 s10
16281	Tornillo M8×45 DIN_603 cromado	Screw M8×45 DIN_603 cromed
16294	Arandela 8 ancha DIN_9021 cromada	Wide washer 8 DIN_9021 chromed
16729	Tuerca M4 DIN_934	Nut M4 DIN_934
16810	Tuerca M4×9 latón especial parabrisas	Nut M4×9 special windscreen laton
19062	Faro cuadrado cromado	Chromium square headlamp
19063	Goma acoplamiento faro cuadrado	Square headlamp rubber attachment
19064	Tulipa cuadrada amarilla	Yellow square lampshade
19068	Cerradura tubular 200209	Tubular lock 200209
19445	Accionamiento cerradura puerta larga cincada	Activater lock zinced large door
19488	Arandela 4 ancha DIN_9021pav.	Wide washer 4 DIN_9021 pav.
19570	Placa extensión M97 Coche Policía 120499	Extended plate M97 police car 120499
20611	Tornillo M4×30 iso_7380	Screw M4×30 iso_7380
20640	Puerta 2 monederos larga cerrad.tub. pintada	2 coin mechanism long door tubular lock
20709	Marco largo soporte cajon 2m. serie pintado	2 coin mechanism box long frame support
21111	So_tempo Coche Policía montado	Mounted police car so_tempo
23132	Pulsador arquato amarillo limón	Arquato push button yellow
23383	Pulsador piano Elisse azul	Blue Elisse piano button
23990	Tulipa alerón Coche F3000	Aileron lampshade F3000 Car



24485	Monedero BREMBO 1 euro	1 Euro BREMBO coins mechanism
25820	Letrero 1 euro 1 viaje	1 Euro 1 travel sign
26013	Parabrisas delantero	N.Y.F.D Firetrucker forward windscreen
26105	Tapón plástico Ø50 negro ref.26.50	Black plastic top Ø50
26112	Figura Camión Bomberos N.Y. pintada	N.Y.F.D Firetrucker painted figure
26118	Tubo escape izquierdo Camión Bomberos N.Y.	N.Y.F.D Firetrucker left exhaust pipe
26119	Tubo escape derecho Camión Bomberos N.Y.	N.Y.F.D Firetrucker right exhaust pipe
26120	Posapies aluminio Camión Bomberos N.Y.	N.Y.F.D Firetrucker aluminium restfeet
26129	Posapies aluminio lateral Camión Bomberos N.Y.	N.Y.F.D Firetrucker lateral aluminium restfeet
26175	Protector foco ref.372 cromado Ø50	Chromium focus protector Ø50
26236	Tablier plástico Camión Bomberos N.Y.	N.Y.F.D Firetrucker plastic commands board




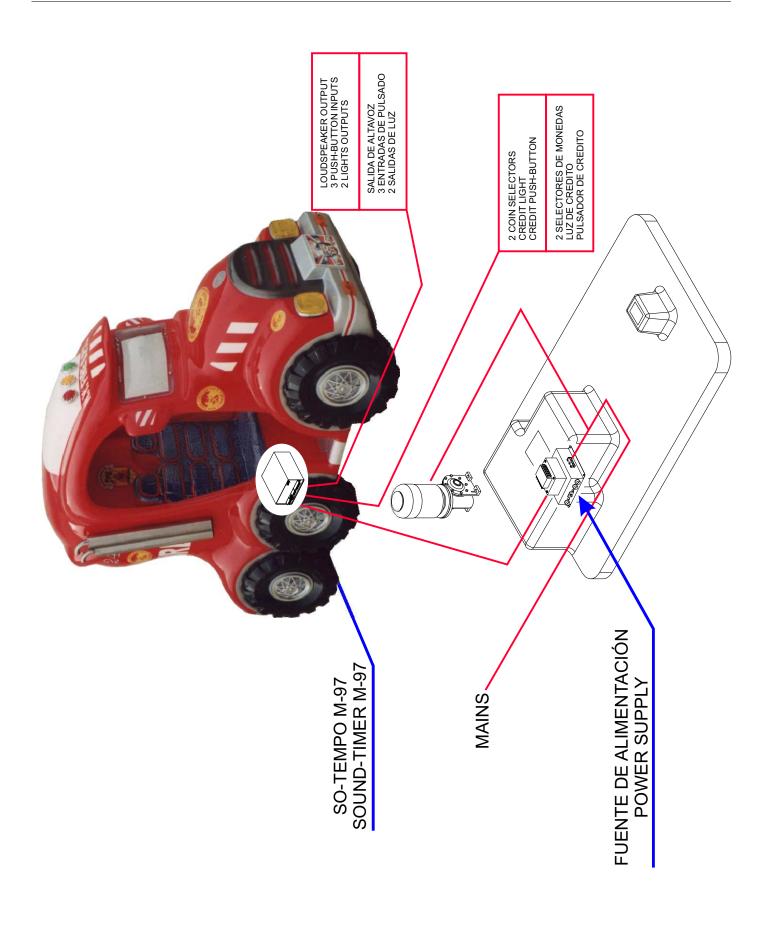

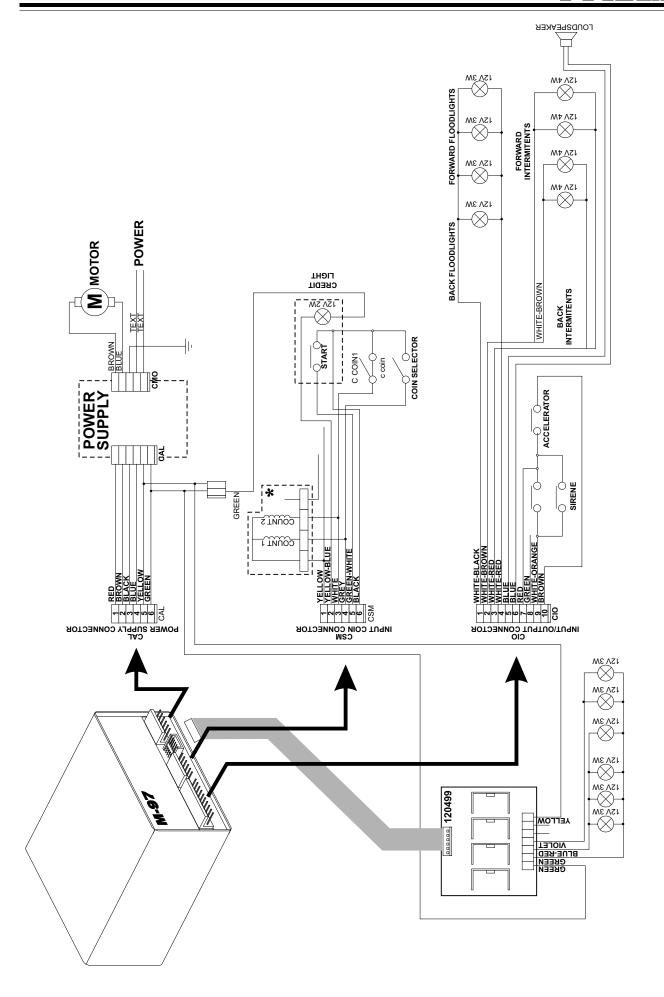

* OPTIONAL CONTADORES ELECTROMECÁNICOS ELECTROMECHANICALS COUNTERS



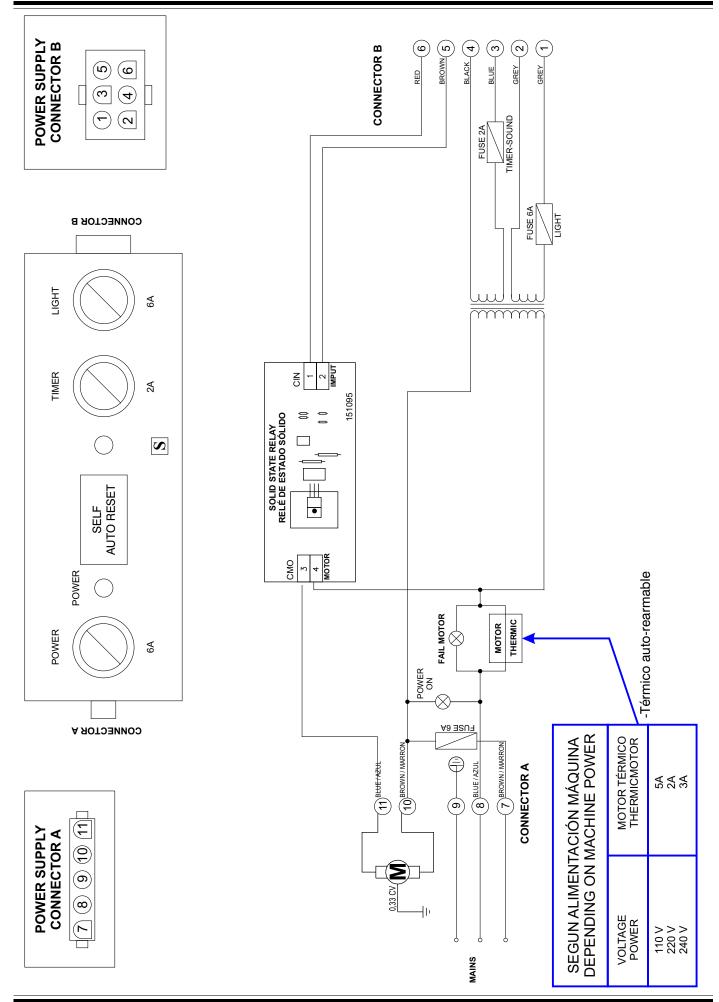



CIRCUNSTANCIA	SÍNTOMA	CAUSA	REPARACIÓN
Admite moneda y no funcionan ni la música ni el motor	Admite moneda y no se enciende	So-tempo desconectado o sin alimentación	Comprobar alimentación general o conexionadado
		Transformador averiado	Sustituirlo por otro de las mismas características
		Fusible "Power" fuente alimentación	Sustituirlo por otro del mismo valor
	Las luces de la máquina no se encienden	Placa microprocesada averiada	Consultar servivio técnico
	Admite moneda y no da partida	Mala graduación del micro de monedas	Graduar bien o sustituir el micro
	El display realiza un movimiento rotatorio pero el motor no arranca	Placa RELAIS SOLID en mal estado	Que un técnico proceda a su sustitución
		Circuito de activado del motor mal (So-tempo)	Consultar el servivio técnico
	Al accionar el micro de monedas en el display no aparece CO	Micro de monedero averiado	Cambiarlo o regular la varilla
		Cable so-tempo micro roto	Cambiarlo
		Micro de monedero desconectado	Conectarlo
	Térmico motor desactivado	Consumo excesivo del motor del motor debido a demasiado rozamiento	Revisar cojinetes y cambiarlos si és necesario
		Motor quemado o cortocircuitado	Cambiarlo
	El motor no puede arrancar	Condensador del motor averiado	Cambiarlo por uno del mismo valor
La máquina funciona pero no hay audición	No funciona la música	Parámetro DIGITAL LEVEL regulado al mínimo	Regular a posición +
		Altavoz en mal estado	Sustituirlo
		Altavoz desconectado	Conectar cables altavoz
		Placa microprocesada	Consultar servicio técnico
La máquina funciona, pero no funcionan las luces	No funcionan las luces	Portalámparas o lámparas mal	Sustituirlos
iuncionan las luces		Fusible LIGHT de la fuente de alimentación mal	Sustituirlo por uno de las mismas características
La máquina no responde a la programación de monederos	Por el precio de una partida, da dos partidas o más	Mala graduación o programación	Programarlos de nuevo
		Utilización incorrecta de las entradas de monedas C COIN y c coin	Comprobar entrada de monedas correcta
	Por el precio de más de una partida da solamente una	Mala graduación de la programación	Programarlos de nuevo
		Utilización incorrecta de las entradas de monedas C COIN y c coin	Comprobar entrada de monedas correcta
		Pulsador START defectuoso	Cambiarlo



CIRCUNSTANCIA	SÍNTOMA	CAUSA	REPARACIÓN
La máquina no se para	Si es el motor	Comprobar triac y optotriac, pueden estra cruzados	Cambiarlos
	Si és el sonido, motor y las luces	No actua el TIMER del so-tempo	Graduarlo bien o consultar al servicio técnico
El nivel de audio del reclamo no és el adecuado	El reclamo acústico está demasiado alto	Mala regulación del parámetro A	Consultar apartado 4 [programación de parámetros]
	No existe reclamo acústico	Mala regulación del parámetro A	Consultar apartado 4 [programación de parámetros]

CIRCUNSTANCE	SYMTOM	CAUSE	REPAIR
	ı	T	
Coins are accepted but motor and sound are not working	Coins are accepted but it doesn't star	Sound-timer disconnected or without power supply	Check power supply and connections
		Transformator faulty	Substitute it for another with the same caracteristics
		"Power" fuse power supply	Substitute it for another with the same values
	Lights don't work	Microprocessor board faulty	Consult technical service
	Coins accepted, but no ride	Coin microswitch is set wrong	Graduate or replace the micro
Accepts coin and the motor doesn't work but	The display makes a rotative movement but the motor doesn't	Board RELAI SOLID is bad	A technic has to substitute it
	start	Circuit for motor activating faulty (Sound-timer)	Consult technical service
	When the coin micro is acting doesn't appear CO on the display	Coin mechanism micro faulty	Replace or regulate the switch
		Cable sound-timer micro broken	Change it
		Micro coin mechanism disconnected	Connect it
	Motor circuit breaker disactivated	Excessive consum oh the motor cause of too much wear	Chec ball bearing and change them if it is necessary
		Motor burn out or short-circuit	Change it
	Motor can't start	Condenser faulty	Reaplace it for another with the same values
Machine operates but not the audition		Potentiometer DIGITAL LEVELset to minimum	Regulate till position +
		Loudspeaker is bad	Replace
		Loudspeaker disconnected	Connect loudspeaker cables
		Microprocessor board faulty	Consult technical service

CIRCUNSTANCE	SYMTOM	CAUSE	REPAIR
Machine operates but not the lights	Lights doesn't light	Lampholders or lamps are badl	Replace
		Fuse LIGHT of power supply is bad	Substitute it for another with the same caracteristics
The machine doesn't accept the coin mechanism program	Give two rides for the price of one	Program set wrong	Program it again
		Incorrect use of the coin incoming C COIN c coin	Check coin incoming
	For the price for more than a ride it gives just one	Program set wrong	Program it again
		Incorrect use of the coin incoming C COIN c coin	Check coin incoming
		START switch defect	Replace it
Machine doesn't stop	If it is the motor	Check triac and optotriac, could be crossed	Replace them
	If it is the sound, motor and lights	Timer of the sound-timer faulty	Graduate or consult the technical service
Audio level of the call isn't correct	The acoustic call is too loud	Parameter wrong regulated	Consult paragraph 4 [program parameters]
	Acoustic call doesn't exist	Parameter wrong regulated	Consult paragraph 4 [program parameters]

REVISIONES PERIODICAS Y RECOMENDABLES

REVISION

POR PERSONAL CUALIFICADO

MANTENIMIENTO CADA 3 MESES

PRIMER AÑO Fecha:	Comprobación toma a tierra de la instalación donde se encuentra conectada la máquina	
Fecha:	Correcto estado del cable de alimentación de la máquina	
Fecha: Fecha:	Revisión de las luces y protecciones (tulipas), y en caso de estar en mal estado, reponerlas.	
	Comprobación y limpieza del monedero.	
	Fijación partes eléctricas y fuente de alimentación.	
	Revisión del fuelle, protector del mecanismo y la tapa inferior.	
SEGUNDO AÑO	Revisión correas y silemblocs.	
Fecha:	Comprobar tacos, las ruedas y estabilidad de la máqiuna.	
Fecha:	Limpieza general.	
Fecha:	Adhesivos de advertencia en perfecto estado.	
Fecha:	Comprobación fijación partes mecánicas, fijación figura y mecanismo.	
	Engrasar cadenas.	